

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige Diabolos. Benutzen Sie Diabolos niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch Diabolos darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

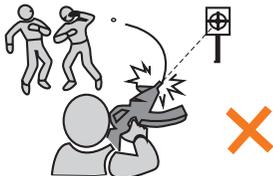

Halten Sie die Waffe niemals seitlich.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

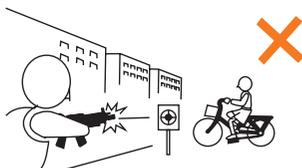

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich immer Diabolos in der Waffe befinden.

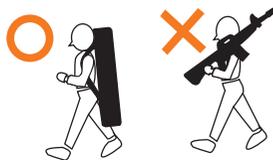

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

airmax

airmax



SR1250S

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.




Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Oesterweg 21
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0
Fax: +49 (0) 2938 | 97890-31

1. SPANNEN




Zum Spannen greifen Sie an das Laufende und ziehen Sie ihn nach unten (etwa um 150 Grad).

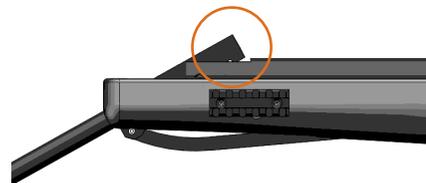

VORSICHT: Achten Sie beim Spannen darauf, den Lauf fest zu greifen, um zu verhindern, dass er zurückschnappt und möglicherweise Verletzungen verursacht. Achten Sie auch darauf, dass beim Spannen oder Schließen des Laufs die Finger nicht in den Spannmechanismus gelangen.

2. LADEN

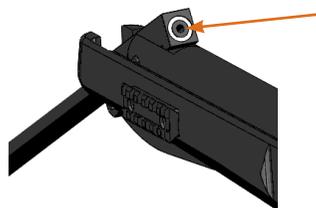

Führen Sie ein Diabolo mit dem Kopf voran am Ende des Laufs bündig ein.

4. ENTSICHERN



Durch das Spannen aktiviert sich die Sicherung automatisch und die Waffe kann nicht geschossen werden. Drücken Sie zum Entsichern die Sicherung nach unten, so dass der Warnpunkt erscheint. Die Waffe ist jetzt schussbereit.

6. SCHIESSEN



Das Gewehr kann nach Abschluss der genannten Schritte abgefeuert werden. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gewehr in eine sichere Richtung gerichtet ist, ziehen Sie den Abzug.

3. VERRIEGELN



Greifen Sie das Laufende und bringen Sie den Lauf wieder in seine ursprüngliche geschlossene Position zurück.

5. ZIELEN



VORSICHT: Aufgrund der Leistung dieser Waffe ist bei der Auswahl eines sicheren Kugelfangs besondere Vorsicht geboten. Wählen Sie Ziele, die nicht durchdrungen werden können und keine Querschläger verursachen. Verwenden Sie nur Zielscheiben und Kugelfänge, die für dieses Modell geeignet sind. Schießen Sie nicht auf Wasser.

airmax
SR1250S

TECHNISCHE DATEN

System:	Federdruck
Kaliber:	4,5 mm
Magazinkap.:	1 Schuss
Gewicht:	3.650 g
Gesamtlänge:	1.265 mm
Energie:	< 7,5 Joule
Frei ab:	18 Jahre
Art. Nr.:	205408



ZWEIBEIN



Entriegelungsknopf



Verriegelungshülse

Zum Aus- bzw. Einklappen des Zweibeins ziehen und halten Sie den Entriegelungsknopf nach unten und schwenken das Bein in die gewünschte Richtung.

Um die Höhe des Zweibeins einzustellen lösen Sie die Verriegelungshülse, bringen das Bein in die gewünschte Position und drehen die Verriegelungshülse wieder fest.

ZIELFERNROHR-MONTAGE

Lösen Sie zuerst die obere Hälfte der Montageeringe und nehmen Sie diese ab. Lösen Sie dann die Schrauben der Montage-Befestigung und positionieren Sie diese auf der Montageschiene der Waffe. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur so fest an, dass die Ringe an ihrem Platz halten.

Achtung: Wenn das Zielfernrohr zu weit hinten montiert wird, kann das Zielfernrohr beim Rückstoß des Gewehrs den Schützen verletzen. Der Abstand zum Auge sollte ca. 8 cm betragen.

Nehmen Sie nun das Gewehr in den Anschlag und legen Sie das Zielfernrohr auf die unteren Hälften der Montageeringe. Bewegen Sie das Zielfernrohr und bei Bedarf die Montageeringe leicht vor und zurück, um einen optimalen Augenabstand zu erreichen. Richten Sie dabei auch das Fadenkreuz aus: Drehen Sie den Tubus des Zielfernrohr so, dass der vertikale Strich des Fadenkreuzes genau vertikal und der horizontale Strich genau horizontal ausgerichtet ist. Wenn Augenabstand und Fadenkreuz eingestellt sind, legen Sie den oberen Teil der Montageeringe auf und befestigen Sie die Schrauben nach und nach über Kreuz, bis das Zielfernrohr sicher in den Ringen sitzt. Zum Schluss schrauben Sie die Montage-Befestigung auf der Schiene richtig fest.



LAUFREINIGUNG

! WARNUNG

Entladen Sie das Luftgewehr vor der Reinigung.

Wird trotz korrekter Ausführung der in diesem Handbuch beschriebenen Bedienschritte kein Diabolo aus dem Lauf abgeschossen, liegt möglicherweise eine mechanische Verklammerung vor. Verbleiben nicht abgeschossene Projektile im Lauf, kann dies zu einer Gefahrensituation führen. Halten Sie das Luftgewehr zur Behebung der Schuss-hemmung in eine sichere Richtung und wiederholen Sie die Bedienschritte, ohne jedoch ein weiteres Diabolo zu laden. Wird das Projektil weiterhin nicht abgeschossen, so verfahren Sie wie folgt:


1. Sichern Sie das Luftgewehr.
2. Machen Sie den Lauf frei, indem Sie von der Mündungsseite aus einen Reinigungsstab hindurchführen.
3. Wiederholen Sie die Bedienschritte.

! ACHTUNG

- Schieben Sie den Reinigungsstab nicht mit Gewalt in den Lauf, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Pflegen Sie die äußeren Metallteile mit einem leicht mit Waffenöl benetzten Tuch.
- Lassen Sie Waffenöl niemals direkt in den Lauf tropfen.



Sichern Sie das Gewehr. Befestigen Sie ein Baumwolltuch an einem Reinigungsstab.



Schieben Sie den Reinigungsstab wie abgebildet in den Lauf und reinigen Sie ihn mit etwas Waffenöl.

! ACHTUNG

Die Garantie erlischt, wenn das Luftgewehr eigenmächtig zerlegt wird. Reparaturen sind ausschließlich von qualifiziertem Personal durchzuführen.